
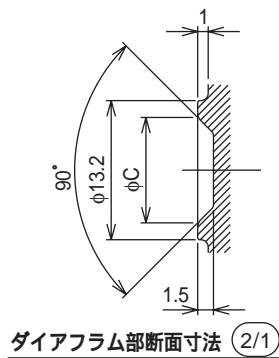


外形寸法図

単位：mm

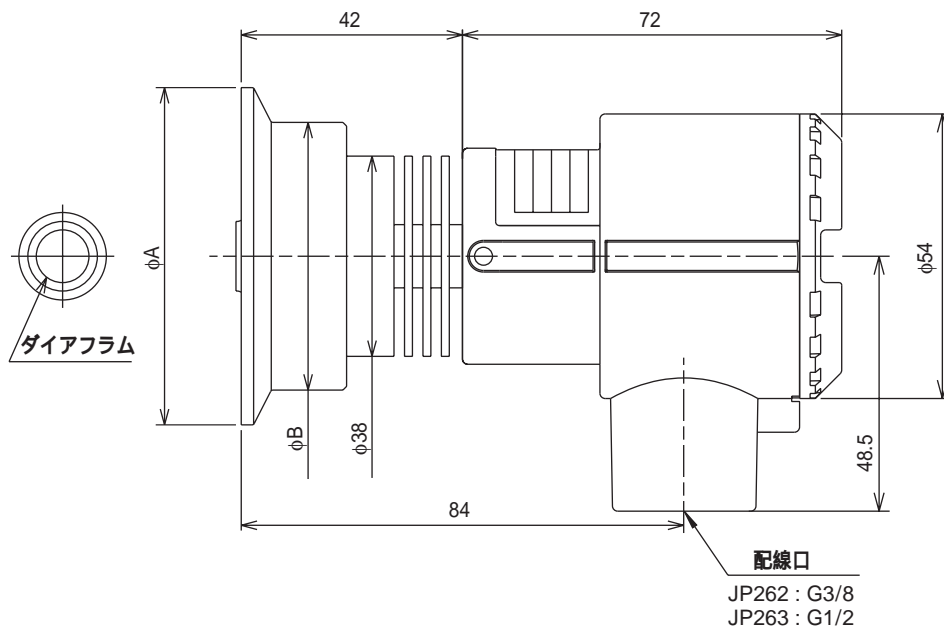


各部寸法

| 取付形状 | A | B |
|--------------|------|------|
| ISO25 (1S) | 50.5 | 38 |
| ISO38 (1.5S) | 50.5 | 38 |
| ISO51 (2S) | 64 | 50.8 |

| 測定レンジ | C |
|-----------|----|
| 450 kPa未満 | 10 |
| 450 kPa以上 | 8 |

* 「エキレスTM」は横河電機(株)の登録商標です。

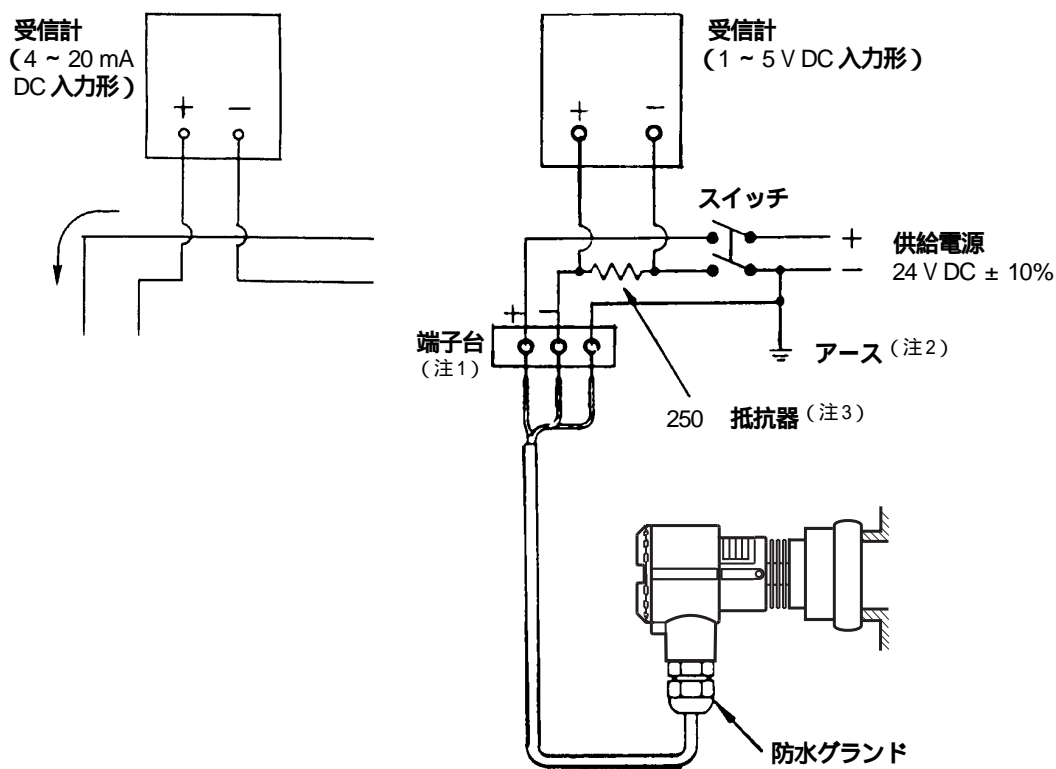

JP262/JP263の結線図

- (注1) 必要に応じ中継端子台をご用意ください。
- (注2) アース用リード線は必ず接地してください。
但し、受圧部が接地状態にある場合は、アース用リード線は接地しないでください。
- (注3) 抵抗器の抵抗値は、受信計の入力定格値に合わせたものをお選びください。
(上図右の結線図は、受信計の入力定格値が1 ~ 5 V DCの場合を示します。)
なお、受信計の入力定格値が4 ~ 20 mA DCの場合には、上図左のように抵抗器は不要です。