


高温高真空を極めた

ダイヤフラムシール付差圧・圧力伝送器

0.013kPa abs, 310°C!

DPharp EJAシリーズ

高温・高真空仕様 新発売!

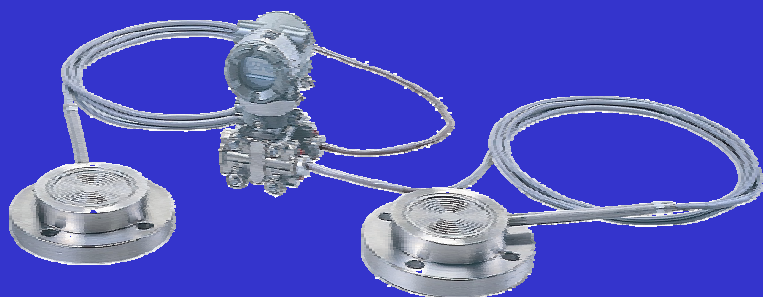

フランジサイズ:

2B, 3B

キャピラリー長; 10m

2Bは5m

接液部材質:

SUS316L,

ハステロイC, タantal

EJA118/EJA438

高温・高真空仕様は、徹底した品質管理体制において製造され、安定した測定を実現しています。

ダイヤフラムシール部分の徹底洗浄で不純物を除去

主要部品の高温・高真空雰囲気でのクリーニング処理

封入液の気体を完全脱気し、気泡の発生を防止

横河独自の高温・高真空封入方法を採用

製品全数について高温・高真空ドリフト試験実施

<アプリケーション>

化学：重合，反応タンク


石油：蒸留タンク

電力：脱気器，復水器

YOKOGAWA



高温高真空用差圧・圧力伝送器の 使用圧力と接液温度範囲

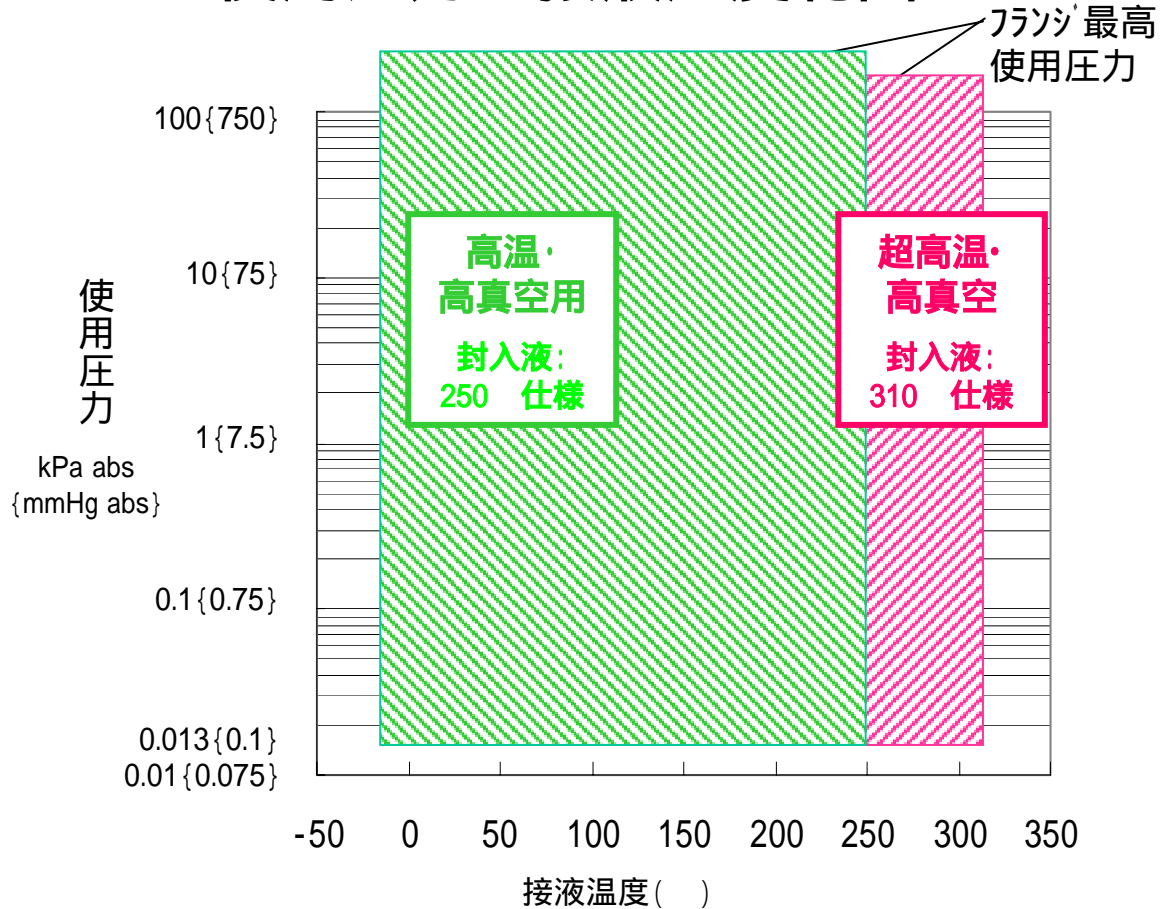

主な仕様

詳細は仕様書 GS:1C22H1-13, 1C22J3-13をご参照ください。

EJA118 差圧計	測定スパン	M 2.5 ~ 100kPa H 25 ~ 500kPa
EJA438 圧力計	測定スパン *1	A 0.06 ~ 3MPa B 0.46 ~ 14MPa
接液温度	封入液：250 仕様 封入液：310 仕様	- 10 ~ 250 10 ~ 310
周囲温度		- 10 ~ 60
接液部材質		SUS316L, タantal ハステロイC
フランジサイズ		3B ,2B



EJA118W



EJA438W

< *1: 測定範囲はフランジ定格内 >

Y

横河電機株式会社

IAフィールド機器事業部 TEL 0422(52)6490 FAX 0422(52)6447
 営業部 〒 180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32
 中部支社 TEL 052(586)1661 FAX 052(565)0928
 〒 450-0003 名古屋市中村区名駅南1-27-2 (日本生命笹島ビル10階)
 関西支社 TEL 06(6368)7122 FAX 06(6368)7136
 〒 564-0063 大阪市吹田市江坂町1-23-101 (大同生命江坂ビル)
 中国支社 TEL 082(541)4488 FAX 082(541)4567
 〒 730-0037 広島市中区中町8-12 (広島グリーンビル8階)
 北九州支店 TEL 093(521)7234 FAX 093(531)0556
 〒 802-0003 北九州市小倉北区米町2-2-1 (新小倉ビル6階)