


VEGAPULS

60シリーズ

TIIS本安防爆も新発売!

10万台の実績とユーザの声から生まれた
使いやすく、コンパクトな、高性能レーダーレベル計

- **送受信感度の向上: 2倍~1000倍** (当社従来製品との比較)
アプリケーション拡大⇒粉体、低誘電率液体の測定が可能
- **小型軽量: 最軽量モデルは0.7kg**
- **使い易く、見易い「表示・操作モジュール」(日本語表示可能)と「調整用ソフトウェア」**
- **2線式で配線コストが軽減**
- **温度、圧力、蒸気、ガス層の影響をほとんど受けずに測定**

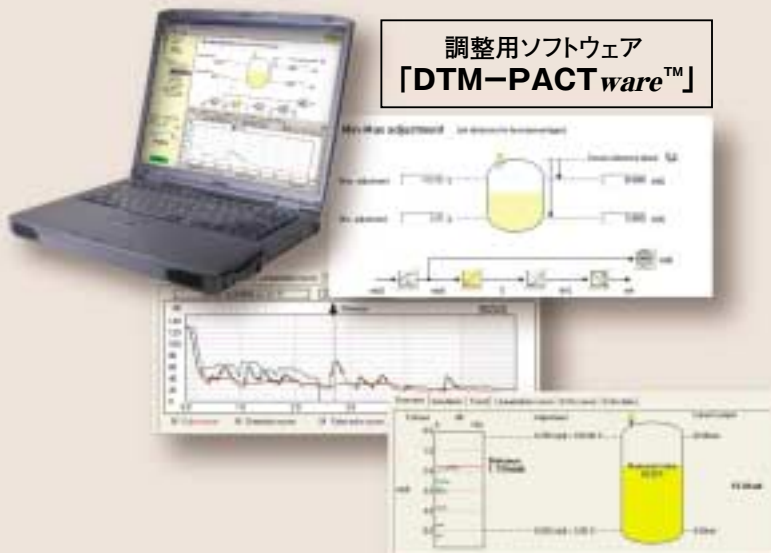


調整用ソフトウェア
「DTM-PACTware™」



サイディングクティチ
100.0%
=
0,000 m(d)
6,789 m(d)

表示・操作モジュール
「PLICSCOM」

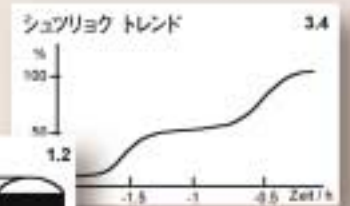



SPECIFICATIONS

機種	PULS61	PULS62			PULS63	PULS65			PULS66		PULS68
外観											
測定対象	液体	液体	液体	液体	液体	液体			液体	液体	粉体
測定レンジ	10m	10/15/30m		4m	10/20m	30m			30m		60m
精度	±10mm	±10mm パラボラアンテナ±15mm			±10mm	±20mm			±20mm		±20mm (2m以内:±30mm)
プロセス接続	ねじ込み	G1-1/2, 1-1/2NPT	G3/4,G1-1/2, 3/4NPT,1-1/2NPT			-	G1-1/2, 1-1/2NPT			-	G1-1/2, 1-1/2NPT
	フランジ	-	JIS10K50,80,100,150 ANSI150 2,3,4,6 DIN50,80PN40 DIN100,150PN16			JIS10K50,80,100,150 ANSI150 2,3,4,6 DIN50,80PN40 DIN100,150PN16	JIS10K50,80,100,150 ANSI150 2,3,4,6 DIN50PN40 DIN80,100,150PN16			JIS10K50,80,100,150,200,250 ANSI150 2,3,4,6,8,10 DIN50,80PN40 DIN100,150,200,250,250PN16	
プロセス耐圧	0.3MPa	0.6/4MPa			1.6MPa	0.3MPa			0.6/4MPa		0.6/4MPa
プロセス温度	80℃	130/200℃			150℃	130/150℃			130/250/400℃		130/200℃
周囲温度	-40~80℃ (-20~70℃:PLICSCOM付き)										
出力	4~20mA										
調整	表示・操作モジュール「PLICSCOM」(日本語表示可能)または「バスコン+DTM-PACTware™(DTM60)+CONNECT」										
電源	2線(14~36VDC)または4線(20~253VAC,20~72VDC)										
ハウジング材質	アルミニウム/プラスチック/ステンレス										
配線口	M20×1.5又は1/2NPT										
保護等級	IP66/IP68 (20kPa) ただしプラスチックハウジングはIP66/IP67										
マイクロ波周波数	Kバンド(およそ26GHz)					Cバンド(およそ6GHz)					Kバンド(およそ26GHz)
アンテナ材質	PVDF	SUS316L			高密度PTFE	PTFE/PVDF			SUS316L		SUS316L
防爆	TIIS本安/耐圧組合せ防爆および TIIS本質安全防爆										
旧機種	PULS41	PULS42	PULS44	PULS45	PULS43	PULS51	PULS52	PULS53	PULS54	PULS56	-

YOKOGAWA



横河電機株式会社

ご注意



- 本製品を正しく安全ご使用いただくため、「取扱説明書」をよくお読みください。
- 本製品を、人身に直接かかる安全性を要求されるシステムに適用する可能性
がある場合には、当社営業窓口にて御相談ください。

IAプロダクト事業センター (0422) 52-6490
国内営業部 〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32

関西支社 (06) 6368-7122
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101 (大同生命江坂ビル)

中部支店 (052) 586-1661
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-27-2 (日本生命笹島ビル12階)

中国支店 (082) 541-4488
〒730-0037 広島市中区中町8-12 (広島グリーンビル8階)

北九州支店 (093) 521-7234
〒802-0003 北九州市小倉北区米町2-2-1 (新小倉ビル6階)

お問い合わせは