


CS1000-DARWIN接続例




接続のメリット

- システム価格の大幅な減少
- 現場盤内等に設置可能 (10 ~ +60度、自然空冷)
- シンプルな構造、高耐圧、入力信号絶縁、チャンネル間絶縁
- 小型でスペースをとらない 端子盤感覚
- DCSの更なる分散化に貢献 : データ発生箇所に DS600を設置することにより省配線 (工事費、ケーブル費の削減)、DA100から最長500m延長可能
- ユニバーサルモジュールの適用で手配とエンジニアリングの同時進行が可能、予備品ストックの減少。

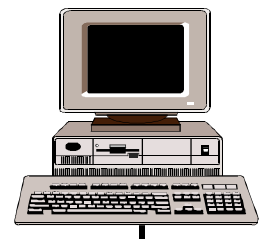


HIS

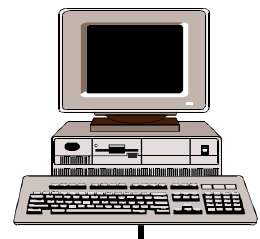

RS - 232C : 19200ボー
 通信時間 (ms) = 9.6 * データ数 + 1130 (300点 4秒)
 本パフォーマンスはシーケンスの条件等によって変動する可能性があります。

FCS

RS232C

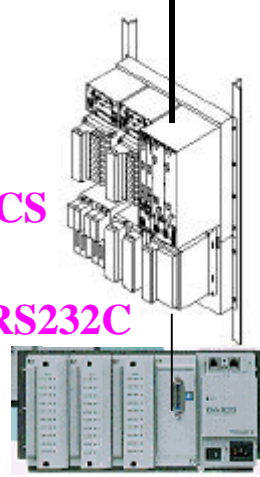

VLネット

